いました。 この時計を末永くご愛用いただくため、本取扱説明書をよ くお読みの上、正しくご使用 下さいますようお願い申し上げます。

ります。 尚、この取扱説明書はお手元 に保管し、必要に応じてご覧 下さい。

ご使用になられる方や他の人への危害及び財産の損害を未然に防ぐため、次の表示で区分されている内容につきましては必ずお守り下さい。

▲ 注意 .


この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をしたときに『人的傷害または物的傷害のみが発生する可能性が想定される』 内容です。

示します。 時刻表示の他にカレンダー機能(日付) 時刻表示の他にカレンダー機能(日付) とクロノグラフ機能(1/5秒単位— 30分計)及びアラーム機能(12時間 制)が付いています。 クロノグラフ機能においては、スプリットタイム(スタートからある区間までの途中経過時間)も計測できます。電池の寿命が終りに近づくと、小秒針が2秒間隔で動いて知らせてくれます。(電池寿命切れ予告装置)

製品の特徴 製品仕様 この時計は、アナログ水晶発振式時計 です。 現在時刻を、時針・分針・小秒針で表

製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。 CGはクロノグラフの略号です。

ご使用方法

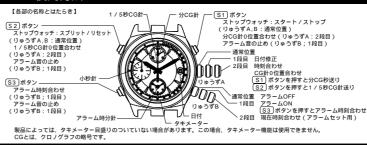

ニグレアングン(CG)別の心臓型とは、2/1/5秒CG針・分CG針)が0位置(12時位置) ご使用の前にクロノグラフ(CG)用各針(1/5秒CG針・分CG針)が0位置(12時位置) こ合っているか確認して下さい。 ストップウォッチが計測中の場合には、次のボタンをリセットしてから0位置確認をして下

さい。
クロノグラフ用各針が動いている状態:ボタン (S1) (S2)
クロノグラフ用各針がストップ状態:ボタン (S2) (S2)
クロノグラフ用各針がスプリット状態:ボタン (S2) (S1) (S2)
詳レくは、【ストップウォッチの使い方】の項をご参照できい。
万一クロノグラフ用各針が0位置からずれている場合には、次の手順によって合わせて下さい。 1 / 5秒CG針 ---りゅうず A を2段目 まで引き出します。

【クロノグラフ(CG)針の0位置の合わせ方】



⑤1ポタンを押して、分CG針を0位置に合わせます。 ⑤2ポタンを押して1/5秒CG針を0位置に合わせます。 ⑤1⑤2ポタンは1回押すごとに1ステップ、押し続けると連続して針を送ることができます。




ームを鳴らしたい時刻にで ットします。 (§3) ボタンを1回押すと 1分ずつ進み、押し続けると

リゅうずAを2段目まで引き出すと小秒針が止ま リます。 小秒針は60秒の位置(12時方向)に止めて下さい。

3.少31kaのUPのULMI、12時万円 に上めて下さい。 リッラずAを回して時刻を合わせます。 正確に合わせるために、分針を正しい時刻より数 分進めてから、逆に戻して正しい時刻に合わせて 下さい。 カレンダー付の時計のため午前・午後を間違えな いようにセットして下さい。日付が変わる時が午 前0時となります。

時報と同時にりゅうずAを押し込みます。時計は動きはじめます。

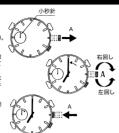

【カレンダー(日付)の合わせ方】

りゅうずAを右に回しながら今日の 日付に合わせます。

▲ 注意 次の時間帯を針が示している時はカレンダーの切換作動中となりますのでカレンダー修正は避けて下さい。 *午後9時 - 年前2時 この時間帯にカレンダー修正をします

この時間帯にカレンター修止をします と、翌日になってもカレンダーが変わ らないことや故障の原因となる場合が あります。やむを得ずこの時間帯に修 正するときには、一旦りゅうずを2段目 まで引き出し、針をこの時間帯から移 動させて行って下さい。

【アラームの使い方】 12時間制で1分単位までセットできます。 アラームを使用する前にアラーム針を現在時刻に合わせます。

りゅうずBを2段引き出します。 りゅうずBを2段引き出すと、約1秒間警告音がなります。 警告音が鳴り終ると、あらかじめセットしてあったアラーム時刻はキャン セルされます。 (但し、鳴っている最中にりゅうずBをもどせばキャンセルされません。)



りゅうずBを回して、アラー ム時分針を現在時刻に合わ



アラーム時刻のセット

このときアラーム音が、約1分ほ鳴り続けますが、(51) (S2) (S3) いずれかのボタンを押すとアラーム音は止まります。



アラームのON・OFF

アラームのON・OFFはりゅうずBで 行います。 *アラームON... りゅうずBが1段目 の状態 *アラームOFF...リゅうずBが通常 位置の状態

アラームはセットした時刻に約20 秒間鳴ります。 アラーム音を途中で止める場合は、 (3) (52) (53)のいずれかのボタン を押すか、)りゅうず8を通常位置に 押し込んで下さい。

「アラームON 1

アラームセット時刻を表示

現在時刻を表示


[アラームOFF]

・アラ-ムOFFのとき、アラー ム時分針は現在時刻を表示 します。

【ストップウォッチの使い方】

(ストップリオッテの吹いり)

(之使用の前にクロノグラフ用の各針が0位置にあるか確認してください。
万一合っていない場合には、前記の【クロノグラフ(CG)針の0位置の合わせ方】を参照してたさい。
ストップウォッチはりゅうずみ、8を通常の位置でご使用ください。
(商、19ゅうずみが1段目の場合においても、ストップウォッチ機能は作助します。) 測定可能時間は1/5秒単位。最大30分間です。
ストップラなのを忘れた場合は、ストップウォッチが作動してから6時間後に自動的に止まります。
ストップウォッチ作動中にりゅうずみを2段目、またはりゅうず8を1段目・2段目に引き出した場合、ストップウォッチは停止し、針が0位置に戻りますのでご注意下さい。
アラームのN(りゅうず8が1段目)の状態のとき、ストップウォッチ機能は使用できません。

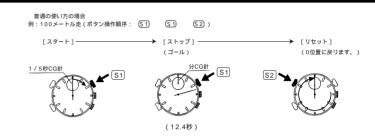

 時計計測を積算で行う場合

 例: パスケットボール (ボタン操作順序: S1 S1 S1 S2)




(5分32.4秒)

→ [リセット] (0位置に戻ります。) S1 S2

(20分0.0秒)

空気ボンベを使用しないスキンダイビン

紙止め用磁石(DC)

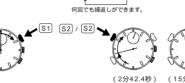

スプリットタイム (途中経過時間) 計測を行う場合 例:5,000メートル走 (ボタン操作順序: ⑤1 ⑤2 / ⑥2 ⑥1 ⑥2)

「スタート] → 「スプリット] / 「スプリット解除] ー・・・・・ ▶ 「ストップ] (ゴール) (0位置に戻ります。) S1 S2 (2分42.4秒) (15分12.4秒)

この間、針は1位のタイムを示しています。 S1 S2

2人のタイムの計測を行う場合 例:100メートル競走(ボタン操作順序: S1 S2 S1 S2 S2)

タイム) S1) S2

【システムリセットについて】

万が一、各機能針の動きが不規則になった場合は、次 の方法でシステムリセットを行って下さい。 りゅうずAを2段目 まで引き出します。



りゅうずを通常位置に押し込みます。

水中でのりゅうず操 作並びに水渦のつい たままでのりゅうず 操作

0

×

×

スキュバーダイビング(空気ボンベ停用)



回転ベゼルの使い方
*モデルによって、ダイバータイプ(経通・残り時間)やワールドタイムタイプ(各部市の時刻)が付いているものがありまって、表現い球のの時計をで確認の上、正しくご使用下さい。1.ダイバータイプの使い方。回転ベゼルを回して、マークを分針に合わせて下さい。ある時間が経過した後に分針の示す回転ベゼルの数字を誘むことにより、経過時間を知ることができます。また目的時別に合わせておくことにより、残り時間を知ることできます。回転ベゼルは逆回転防止機構の付いた。1分間間のラチェット装置が付いていますので、ショックによる不用意な回転を防止し、また目温のセットがしやすくなっています。製品によっては、逆回転防止機構及び1分間隔のラチェット装置が付いていないものもまります。 ト装置が付いていないものもあります



【タキメーターの使い方】

(11.0秒)

【タキメーターの使い5】

タキメーターとは、一定区間(1km)を通過するのに要する時間を測定して平均時速を知ることができる機能です。
また、単位時間(1時間)あたりの出来高を知ることもできます。
モデルによっては、ベゼルまたは文字板にクキメーター (TACHYMETER)の目盛りが印刷されているものがありますので、
お買い求めの時計をご確認の上、次の操作方法をご参照下さい。
スタートまたは製品の作り
対めと同時にスタートボタ
終わりと同時にスタートボタ
対かして同時にスターン
第字を読みとります。(この例の5)
を押します。 対象以(5) を押します。 数値は80を示しているため、平均



1/5秒CG針が指しているタキメーター(目盛り)の 数字を読みとります。(この例の場合、タキメーター 数値は80を示しているため、平均時速80kmまたは 1時間あたり80個の出来高ということになります。)

お取り扱いにあたって

(1)防水性能について ▲ 警告 日常生活用防水(3気圧)の時計 は、洗顔等には使用できますが、 は、広崎等にはまた。 水の中に入れてしまうような環境 での使用はできません。 日常生活用強化防水 (5気圧) の時計は、水泳などには使用で きますが、スキンダイビングを含 めて全ての潜水には使用できま サム・

せん。 日常生活用強化防水 (10・20 気圧)の時計は、スキンダイビン グ、紫瀬り)には使用できますが、 空気ボンベを使用するネキュー バー潜水及びヘリウムガスを使 用する酸和潜水などには、使用 できません。 時計の文字板または裏ぶたにある防水性能表示を

4 日常生活用 ケースの裏ぶたにWATEI RESISTANT表示ととも 裏がた又は、文字板に 5BAR表示のある時計。

一時的にかかると

▲注意

(2)電池の取扱いについて

▲警告

電池は幼児の手の届かないところに保管して下さ い。万一、飲み込んだ場合には直ちに医師にご相

い。万一、飲み込んだ場合には直ちに医師にご相 終下さい。 取り出した電池は、火の中に捨てないで下さい。 破裂する場合があります。 充電用電池ではありませんので、充電はできません。 充電を行いますと現熱・破裂する場合があり ますので行わないで下さい。

(3)電池交換について

下さい。 床面に落とすなど激しいショッ クは与えないで下さい。

ゴルフなどの軽いスポーツに よる影響はありませんが、激し いスポーツの場合は取り外して

(5)磁気について 家庭用電気製品程度の磁気には心配ありません。

▲注意—

法主意

祖石、祖京健康福具(南こり治療器・腕輪など)、電気マージャン台などの
強い協気を発生するものには、近づけないで下さい。
時計にANTIMAG、またはANTIMAG、と表示してある時計は磁気に
耐えられる性質を強化してありますが、強い磁気を発生する器具に密着またはより近づけることはお週げ下さい。

ANTIMAG、… 4,800A/m(80ガウス)
ANTIMAG、… 4,800A/m(80ガウス)
は現気を発生する所に長時間放置しますと部品が強化して、故障の原因となることがありますので、ご注意下さい。
磁気の影響を受けると一時的な進み遅れが生じることがありますが、磁気から遠ざけると元の精度で動きます。この場合は時刻を修正して下さい。

発生する磁気の強さは表を参考にして下さい。

別定の は影響無し、とは影響列り、は製品・機種によって異なります。 上表の数値は百分です。組界の強さは磁気製品・電気製品の機能により理器が異なります。 組界の強さは距離の二階に反比例しますので、影響状態と少し離れた状態でその数値は大きく異なります。

× × 電話機のスピーカー部(DC) × (0ガウス) 耐水処理バンドについて

×

 身の同か報気製品・電気製品の場所の速さ
 第二人
 第二人
 場所の強さ(単位・A/m)
 対
 定
 場所の強さ(単位・A/m)
 対
 定

 製品
 名
 報告 核 馬
 ANTIMAG II
 ANTIMAG II
 5 5 m離れた状態
 ANTIMAG II
 ANTIMAG II

 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200
 200-1,200

×




(6)振動について

オートバイ、削岩機、チェーンソーなどの

強い振動が加えられ

(7)温度について

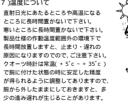



(8 Mと学薬品・ガスなどについて 3 パ子楽品・カスなどについて ガス、水銀、化学薬品など(シンナー・ ガソリン・各種溶剤、またはそれらを 含むクリーナー・接着剤・塗料・薬品・ 香水・化粧品類が触れるとケース、 バンド、文字板の変色や樹脂部品で は、変色、変形、破損する場合があり ますので十分ご注意下さい。

▲ 警告

(10)高温下での使用

かぶれやアレルギーについて

ルミナスライトについて

▲ 注意 | 体質により皮革・金属・軟質及び硬質プラスチックなどにて皮膚がかぶれたり、肌に異常が認められたときは、直ちにご使用を中止し、専門医にご相談下さ 商品によっては、針・文字板等にルミナスライトを使用しているものがあります。
ルミナスライトは放射性物質と含まない安全な蓄光塗料・代光を蓄えて発光する場外です。太陽光や照明光等の光を塗料に蓄えて発光します。なお、蓄えた光を表光させていますので、輝度(明るさ)は時間の発光させていますので、輝度(明るさ)は時間の発光させていますので、東度(明るさ)は時間の大力を発光させていますが、大の蓄えるが終い、電光材の厚か、またりの明らで、発光の強さや時間には減差を生じます。光の充った形形が弱いたい発光時間が超いことがありますのでご注意ください。

200 ~ 1,200 (2.5 ~ 15ガウス)

間間によてはは、アース・ハンテ が譲及び銀メッキのものがありま す。銀の性質として、酸化物・硫 化物(空気中や人体を廃物など 身の回りに多く存在します)とと 応して表面の色合いが黒く変色し ます。このような場合は、銀製品 用クロスで拭いて下さい。元の色 合いに戻ります。

長くご愛用いただくために

▲注意

(上版)

1) ケース・バンドのお手入れ

ケース・バンドなどに付着した汚れや水分は時計機能を損なったり、皮膚の弱い方のかぶれや衣類の袖口を汚す原因なる場合があります。未永くで使用れただくために柔らかい布などで技き常に清潔にしてお使い下さい。特にパンドは肌着類と同様、直視肌に接していますので、定期的に次の方法で汚れを取りご使用下さい。
(ケース)

デわを柔らかい布などで拭き取って下さい。薬品などは変色の原因となりますので、使用しないでください。
「全網パンドー

色の原因となりますので、使用しないでください。 【金属パンド】 石鹸水を付けた柔らかい歯ブラシで部分洗いをして下さい。このとき、非防水時計は水がケースにかからないよう に注意しててきい、汚れたままにしておきますと腐食・サビの原因ともなります。

【皮革パンド】
続いた乗らかい布で、水分・汚れを取り除いて下さい。こ すると、色落することがありますので注意して下さい。 だ物質プラスチックパンド】 ワレタン・ナイロンなどのパンドは特に手入れの必要はあ りませんが、汚れがひどくなりますと皮膚がかぶれたりす る場合がありますので、時々石鹸水または水で洗って下さ い、業品などは変質の原因となりますのでで使用にならないでできい。また使用期間によっては、対質が硬くなり、折 れたり割れたりますの場でも明ますので、その際は新しい パンドと交換して下さい。 ケースおよびパンドエが線(体温計など)薬品などが付着す ると変色する場合がありますのでご注意下さい。 パンドは割1本が、る程度の余裕を持たせ通気性をよくが てご使用下さい。また、皮革パンドは高温を湿になる場所 で保管は避けて下さい。

ケースとパンドとの接合部や金属パンドの駒の接合部に使用 しているためが請けると、パンドが外れたり時計が販落したり、 稀に提接をすることがありますのでご注意ください。 2 回転へゼルのお手入れ。 回転へゼルのお手入れ。 回転、ゼルのお手入れ。 回転、ゼルのも海がありますので、柔らかい歯ブラシ で汚れを張とし清潔にしておいて下さい。 3 Ju底のあすまか。 3 Ju底のあすか。

保証とサービスについて

- 1.ご転居・ご贈答品の場合について ご転居・ご贈答品など、お買い上げ店が適隔地となり、保証サービスが受けられない場合にはお近くの当社 サービスセンターにご相談下さい。

保証書は必ずお読み下さい

1. 保証について
本製品が保証期間内に取扱説用書にそった正常なご使用状態で、万一故障が生じた場合には、保証書
に従い無償で建理・調整いたします。保証書を添えてお買い上げ店またはオリエント時計サービスセ
ンターにお持ち下さい。保証の容は保証書に記載されていますので必ずお読み下さい。
2. 補機用部品の保有年数は、生蔵終了後通常7年間を基準としています。
補機用部品の保有年数は、生蔵終了後通常7年間を基準としています。
補機用部品とは、製品(時計)内部の時間機能のための機械体(ムーブメント)の部品です。
マース・ガラス・文字板・針/ソド・リルラすなど製品の機能維持を直接関係などい決談部局は含まれていません。これらの部局は、外観の異なる代替部品を使用させていただく場合がありますので、予め
ご了所下さい、定からで適用であれば連修用部品の保養期間はの機関ける所です。ただし、機種可能は

1.修理可能期間について 原則として、正常なご使用であれば補修用部品の保有期間中の修理は可能です。ただし、修理可能時 期は、ご便用条件・環境で著しく異なり、精度の劣化も修理によっては初期精度の復元が困難な場合 がありますので、修理ご依頼の際には、現品持参の上、お買い上げ店とよくご相談下さい。

▲注意−

(4)ショックについて

(9)付属部品について

▲ 注意 — サウナなどの高温下での装着は、 火ぶくれ(火傷)になる可能性が ありますので、ご使用をお避け下 さい。

3)加減のおすず内部かしておいて「さない。 3)加減のおすず内部がしては、日本のは検をおすすめします。電 電池交換物表式とは2・3年に1度の点検をおすさめします。電 エの加減・ド・水分億人の毎期などお取し上げ店またはオリ エの加減・ド・水分億人の毎期などお取し上げ店またはオリ エの大きない。 上によっては調整・修理を必要とする場合があります。 定期点検をする可能し防火性を係りつために、パッキン等の 交換をおすずめします。また、ばね棒も必要に応じて交換して 支払り

トさい。 部品交換のときは「純正部品 」とご指定下さい。